



UNLOCK INNOVATION

**MANUAL
INSTALACIÓN KEYA
CONTROL**

ÍNDICE

1. Guía de instalación y ejecución del Software	3
2. Iniciar sesión	4
3. Interfaz del Software Keya Control	6
4. Panel de configuración de Keya Control	7
5. Ficha Tecnica de Keya Control	8

1. Guía de instalación y ejecución del Software

- I. Descargar el fichero y descomprimir el programa
- II. Ejecutar el programa de instalación y seguir los pasos:

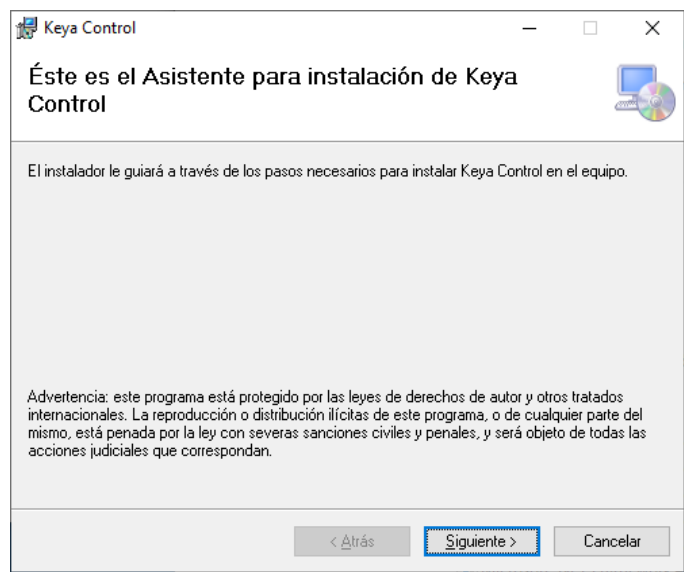


Figura 1: Proceso de instalación

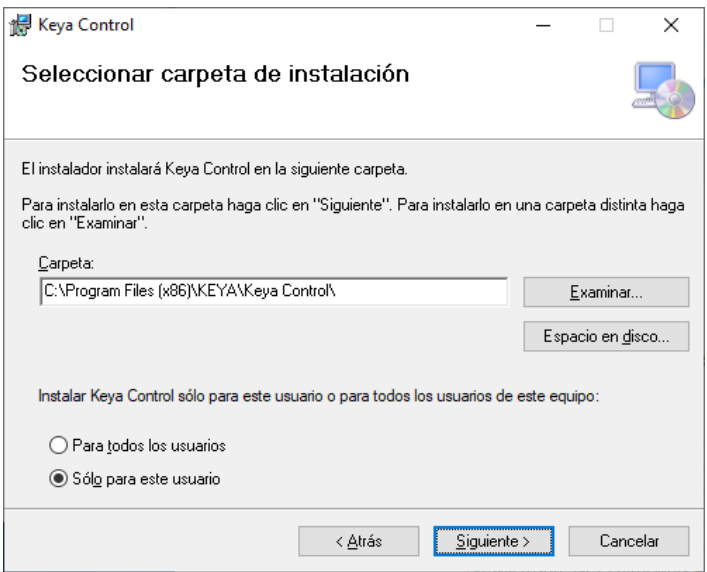


Figura 2: Proceso de instalación

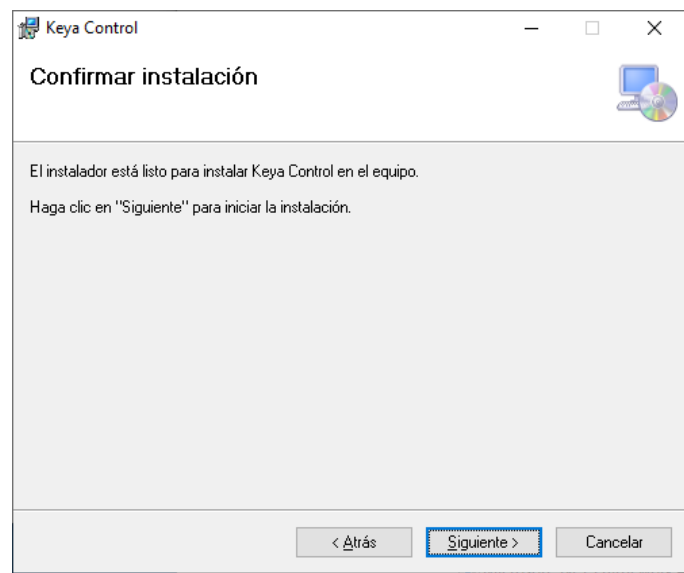


Figura 3: Proceso de instalación

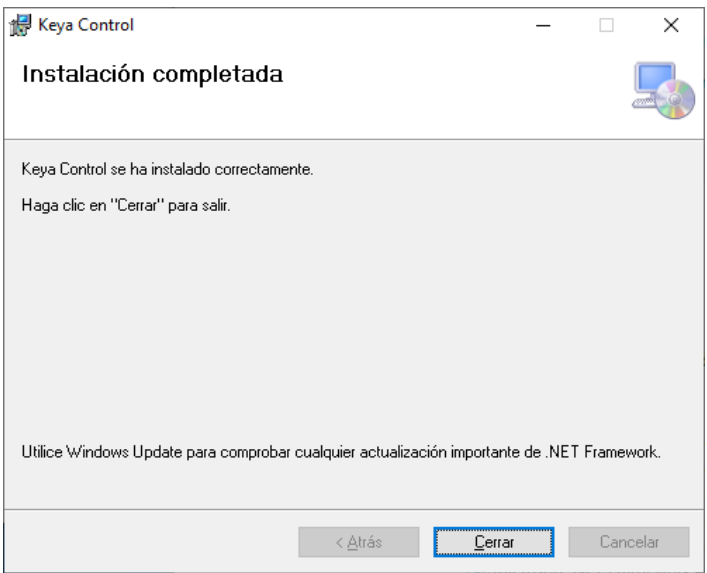


Figura 4: Proceso de instalación

- III. El acceso directo se creará automáticamente en el Menú de Windows y en el Escritorio

2. Iniciar sesión

- I. Ejecutar el programa e iniciar sesión con el Nombre de Usuario (*User*) y Contraseña (*Password*) recibidos por correo electrónico

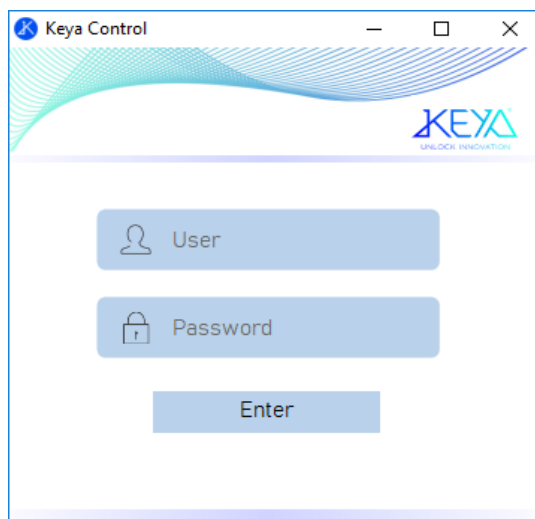


Figura 5: Pantalla de inicio

- II. Crear una nueva contraseña. (Ha de ser superior a 4 dígitos y diferente de la anterior)

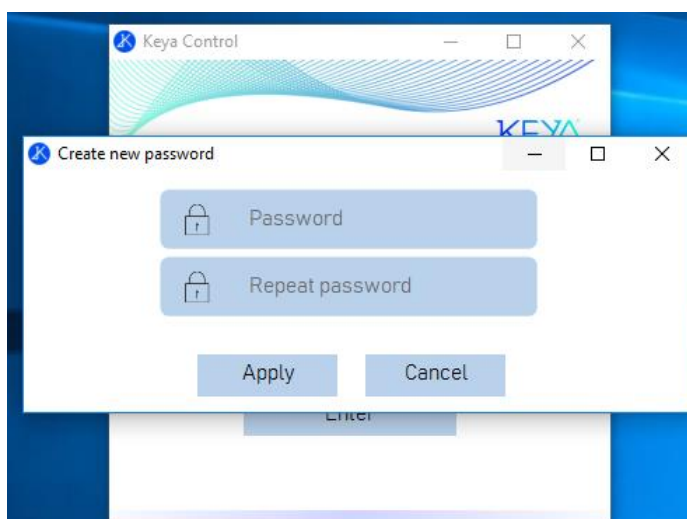


Figura 6: Crear nueva contraseña

- III. Al Iniciar sesión por primera vez, introducir el Código de Licencia y pulsar *Enter*

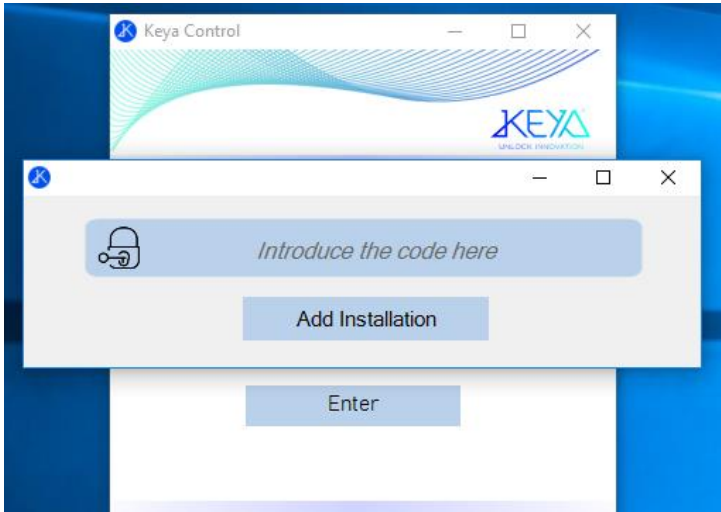


Figura 7: Introducción Código Licencia

- IV. Y aparecerá la pantalla de carga inicial

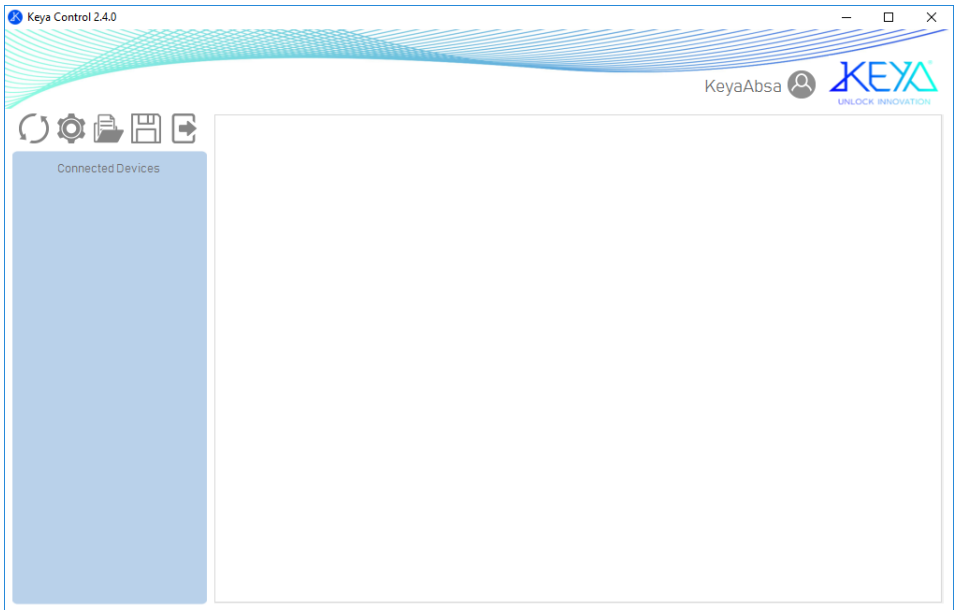


Figura 8: Pantalla de carga inicial

3. Interfaz del Software Keya Control

- El programa está dividido en tres secciones (véase figura 9):
- 1) La pantalla de carga de parámetros e información.
 - 2) La columna de dispositivos conectados al PC.
 - 3) Las opciones (véase tabla 1), que estarán siempre accesibles.

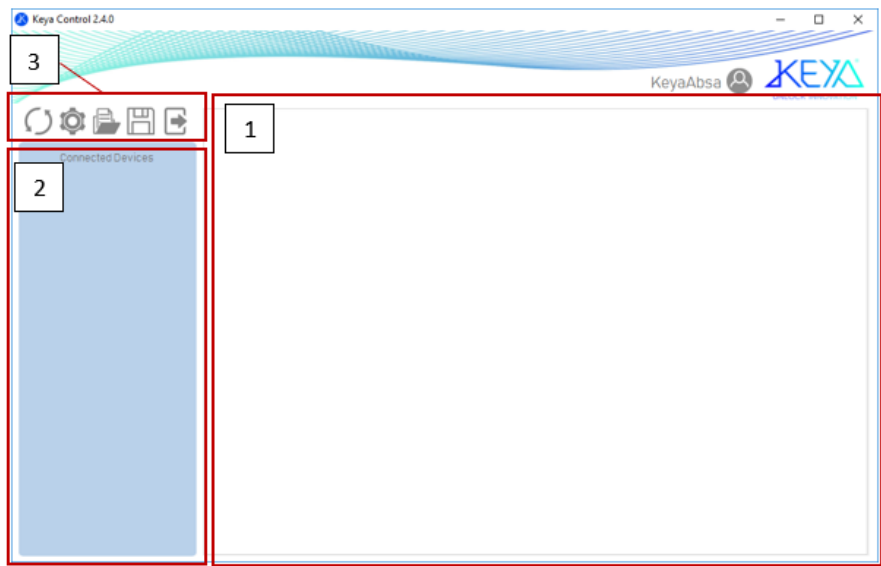


Figura 9: Pantalla de carga inicial

Opciones		
Icono	Nombre	Descripción
	Actualizar	Pulsar este icono ejecuta la acción de refrescar el software.
	Configuración	Abre el panel de Configuración (ver apartado 4).
	Abrir archivo de Configuración	Permite abrir un archivo de configuración para el dispositivo conectado.
	Guardar Configuración	Permite guardar los parámetros de un dispositivo conectado en un archivo de configuración.
	Salir	Cierra el Programa.

Tabla 1: Opciones de Keya Control

4. Panel de configuración de Keya Control

Al pulsar el icono de *Configuración*  se abre el Panel de configuración, con sus apartados (véase tabla 2):

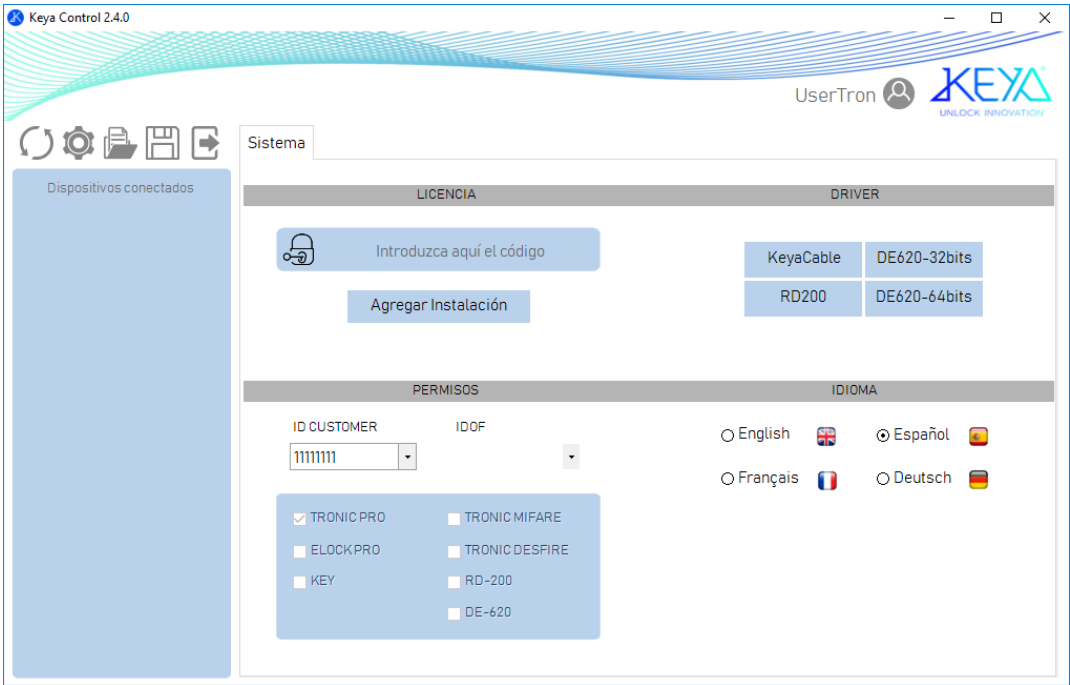


Figura 10: Panel de Configuración

LICENCIA  Introduzca aquí el código Agregar Instalación	Casilla para agregar nuevos códigos de licencias.
PERMISOS ID CUSTOMERIDOF 11111111 ☒TRONIC PRO ☐ELOCK PRO ☐KEY ☐TRONIC MIFARE ☐TRONIC DESFIRE ☐RD-200 ☐DE-620	La sección de permisos permite ver la lista de IDCustomer y/o IDOF asociada a las licencias agregadas.
DRIVER KeyaCable RD200 DE620-32bits DE620-64bits	La sección de Drivers permite instalar los controladores en caso de que no sean detectados por el sistema operativo.
IDIOMA ☐English  ☒Español  ☐Français  ☐Deutsch 	La opción del Idioma permite cambiar a Español, Inglés, Alemán o Frances

Tabla 2: Apartados del panel de Configuración

5. Ficha Técnica y compatibilidades Keya Control

Clasificación:	Software. Interfaz Usuario. Programación para producción.
Sistemas operativos	Versiones de Windows: 10, 7* y XP*
Permisos S.O	Administrador
Antivirus /Firewall	Desactivar el firewall en caso de error de instalación.
Resolución de pantalla mínima	1280 x 768
Aplicaciones/Funciones	Usuario final, escuelas, oficinas, gimnasios.
Descripción	Sistema para la gestión de cerraduras electrónicas Keya.
Tamaño de la aplicación y versión	15,0 MB VERSIÓN: 2.4.0
Web del fabricante	http://www.keya.es/
Contacto	comercial@keya.cat

Versiones y dispositivos compatibles	
Tronic Pro	1.111, 1.110, 1.009
Elock Pro	1.013
Tronic Mifare	2.113
Tronic Desfire	1.110
Coverk	1.025
Llave Comunicaciones	41800.COM
Llave Parámetros	41800.PARAM
Llave Maestra	41800.MASTER
Lectores de Tarjetas	DE620
	RD200**
Cables Conexión:	RS232-USB serial converter**
	RS232-miniUSB cable**
	Adaptador hembra-hembra

* Sin soporte técnico oficial. No se recomienda su instalación. Requiere tener .NET Framework versión v4.6.1 (NDP461-KB3102438-web).

**Hasta fin existencias/ No recomendado para nuevas instalaciones.

- I. El programa solo permite una sesión abierta.
- II. Modo inactivo: El programa se apagará automáticamente después de 1h sin actividad.
- III. En caso de actualización manual, desinstalar previamente el programa.

