



UNLOCK INNOVATION

ELOCK




Modo Multiusuario



Acceso mediante un código de 4 dígitos. El código es borrado cada vez que se abre la cerradura, quedando así disponible para un nuevo usuario.

Modo Abonado

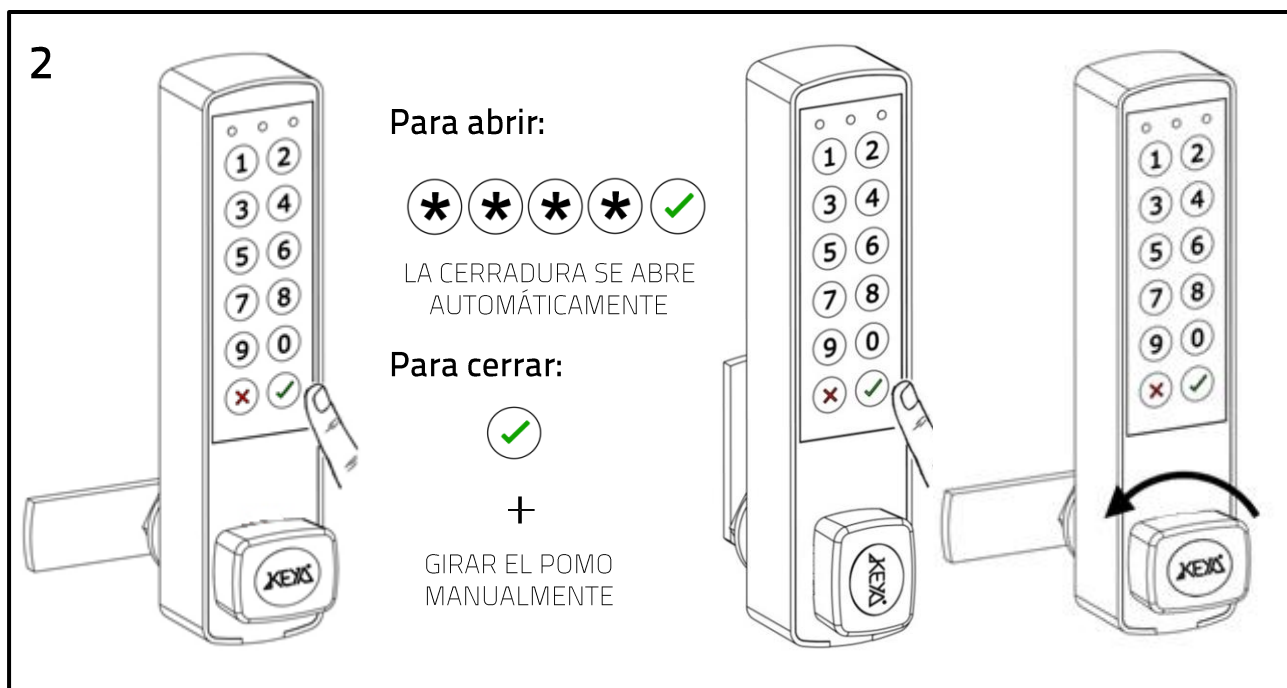


Acceso mediante un código de 4 dígitos. El código está configurado para un solo usuario.

Cambio del código de usuario

3



pulsar durante 3 segundos

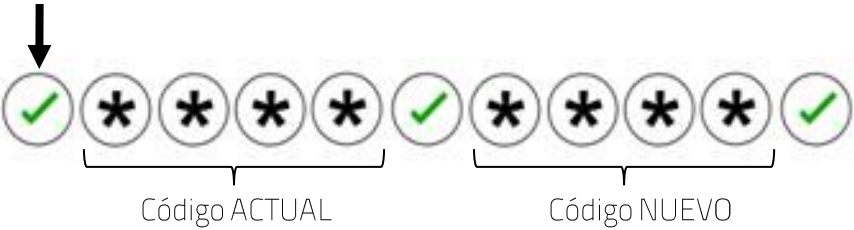

Código ACTUALCódigo NUEVO

Pulsar Enter durante 3 segundos.
Introducir código Actual y pulsar Enter.
Introducir código Nuevo y pulsar Enter.

Abrir con el código Maestro: Modo Inspección / Borrar código de Usuario

4



Para abrir:



Código MASTER

-30s
MODO
INSPECCIÓN

+30s
USUARIO
BORRADO

MODO INSPECCIÓN
Introducir el código Maestro de 5 dígitos y pulsar Enter.
Cierre la cerradura pulsando Enter antes de 30 segundos
El código de Usuario no se borra.

BORRAR CÓDIGO DE USUARIO
Introducir el código Maestro y pulsar Enter.
Después de 30 segundos la cerradura permanece abierta.
El código de usuario se ha eliminado, se requerirá un nuevo código para cerrar la cerradura de nuevo.

www.keya.cat

4

Cambio del código Maestro

5



pulsar durante 3 segundos





Pulsar Enter durante 3 segundos.

Introducir código maestro Actual y pulsar Enter.

Introducir Nuevo código maestro y pulsar Enter.

Abrir con llave electrónica Maestra: Modo Inspección/ Borra código Usuario

6

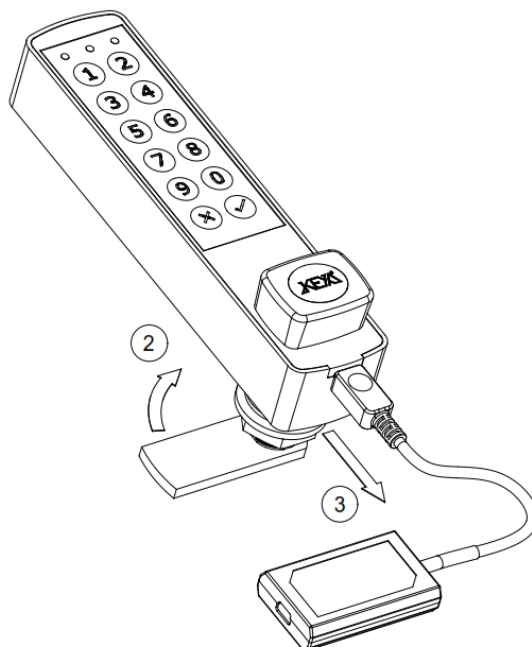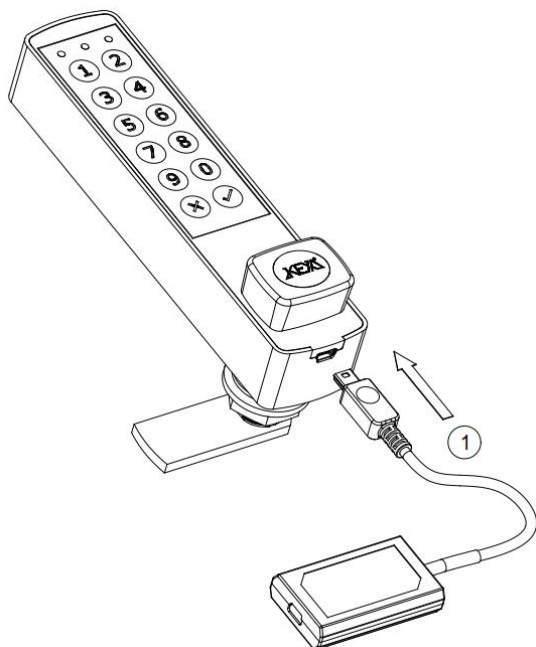

MODO INSPECCIÓN

Conectar la llave Maestra (AZUL).

La cerradura se abre.

Retirar la llave electrónica.

Pulsar Enter antes de 5 segundos.

El código de Usuario no se borra.

BORRAR CÓDIGO DE USUARIO

Conectar la llave Maestra (AZUL).

La cerradura se abre.

Retirar la llave electrónica.

Después de 5 segundos se borrará el código de Usuario

Se requerirá un nuevo código para cerrar la cerradura de nuevo.

Ajustes programables (software de gestión y cable requerido)

TIEMPO DE APERTURA AUTOMÁTICO:

La cerradura se abre automáticamente a la hora programada:

- hh : mm
- Lun, Mar, Mie, Jue, Vie, Sab, Dom
- Días de trabajo
- Dos opciones: Dejar la puerta abierta.
Cerrar la puerta de nuevo.

VOLUMEN SEÑAL ACÚSTICA:

- Alto / Bajo / Apagado

LED INDICADOR DE POSICIÓN CERRADO:

- On / Off parpadeo del Led rojo en posición de cerrado.

CÓDIGOS:


- Usuario / Maestro

ÚLTIMOS EVENTOS

NIVEL DE BATERÍA

Nº DE OPERACIONES

Llave de Gestión

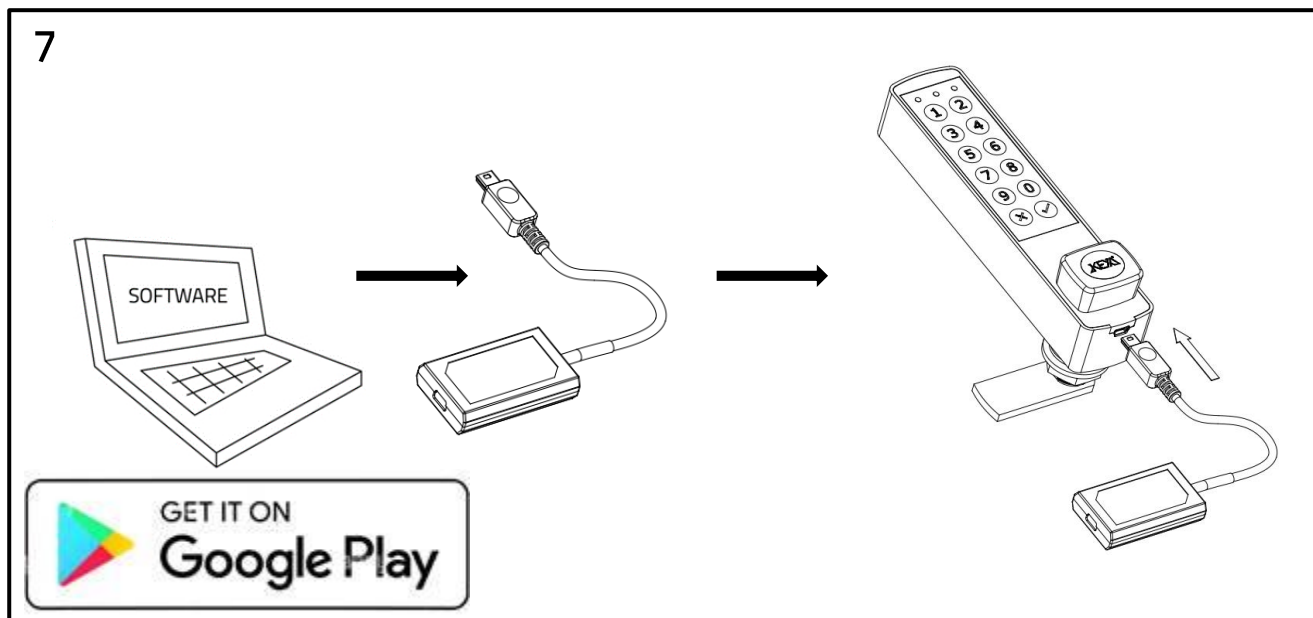


Cargar ajustes desde el ordenador a la llave de Gestión (NEGRA).

Conectar la llave de Gestión a la cerradura.

Los parámetros serán transferidos automáticamente a la cerradura.

Medidas exteriores

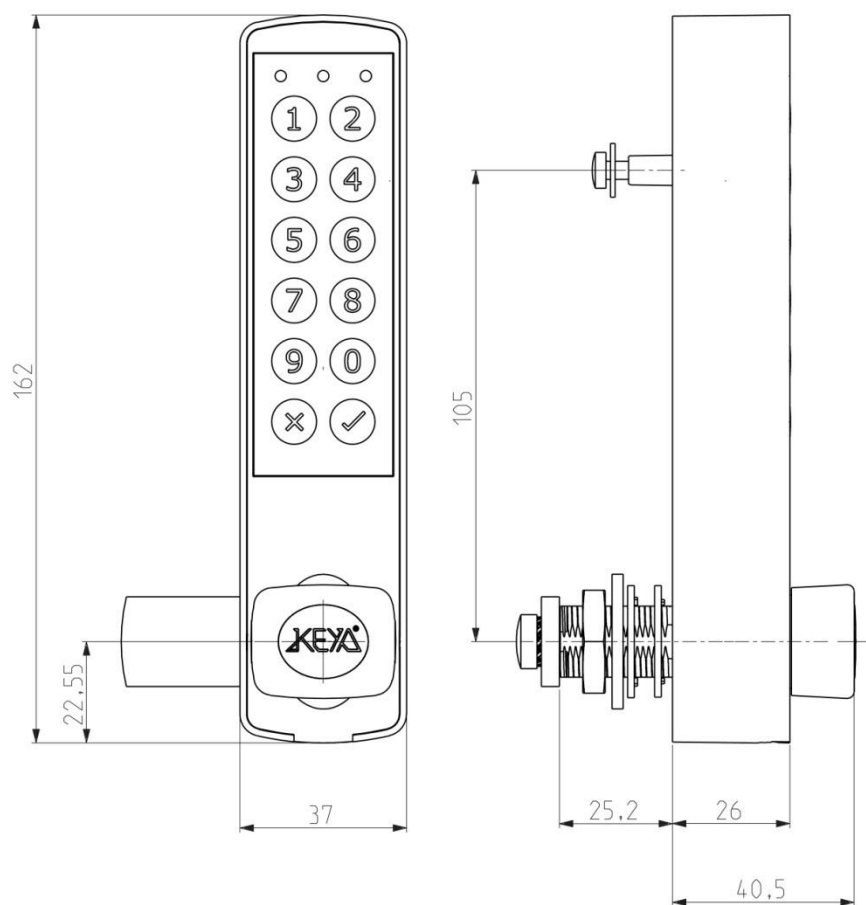

Especificaciones técnicas

Niebla salina	> 96h
Temperatura funcionamiento	-5 ° C < > +70 ° C
Pestillo	> 45Kgf
Rayos ultravioleta	> 10000h
Vibración	10 - 200 Hz 2g
Ciclos de vida	> 200000 ciclos
Descarga electrostática	8000 V
Vida de pilas	> 35000 ciclos o 3 años



RoHS

IMPORTANTE: El cambio de pilas debe efectuarse en menos de 5 minutos y con el BATPACK en todo momento conectado (de lo contrario el reloj interno perdería la hora).



Management System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105066651

