




UNLOCK INNOVATION

TRONIC **PLUS**



Versión multiusuario

1

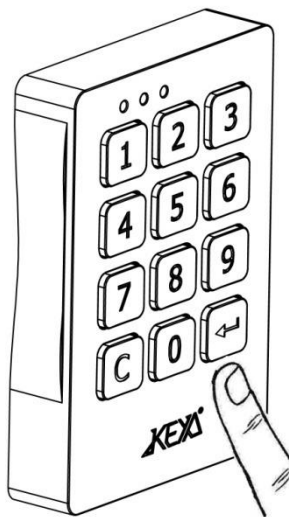

Para cerrar:




Para abrir:



Acceso mediante un código de 4 dígitos. El código es borrado cada vez que se abre la cerradura, quedando así disponible para un nuevo usuario.

Versión abonado

2

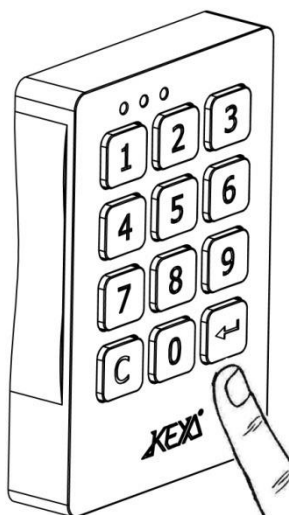

Para abrir:




Para cerrar:

Se cierra automáticamente en 2 segundos.

Acceso mediante un código de 4 dígitos. El código está configurado para un solo usuario.

Cambio del código de usuario

3

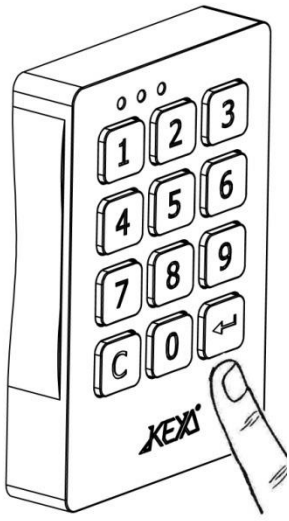

pulsar durante 3 segundos

←

*

*

*

*

←

*

*

*

*

←


Código ACTUAL

Código NUEVO

Pulsar Enter durante 3 segundos.
Introducir código Actual y pulsar Enter.
Introducir código Nuevo y pulsar Enter.

Abrir con el código Maestro: Modo Inspección / Borrar código de Usuario

4

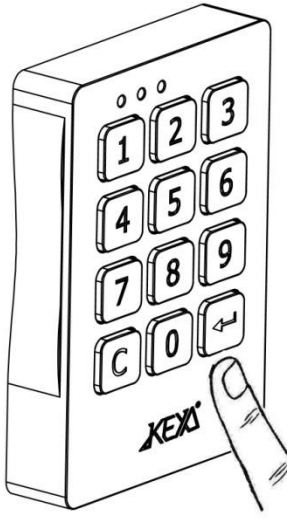

Para abrir:

*

*

*

*

*

←

Código MAESTRO

-30s
MODO
INSPECCIÓN


+30s
USUARIO
BORRADO

MODO INSPECCIÓN
Introducir el código Maestro de 5 dígitos y pulsar Enter.
Cierre la cerradura pulsando Enter antes de 30 segundos
El código de Usuario no se borra.


BORRAR CÓDIGO DE USUARIO
Introducir el código Maestro y pulsar Enter.
Después de 30 segundos la cerradura permanece abierta.
El código de usuario se ha eliminado, se requerirá un nuevo código para cerrar la cerradura de nuevo.

Cambio del código Maestro

5

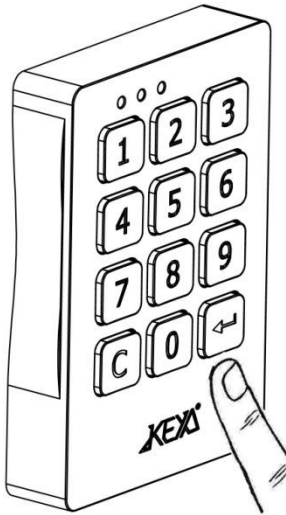

pulsar durante 3 segundos

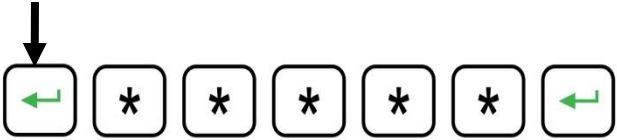


Código maestro ACTUAL




NUEVO Código maestro

Pulsar Enter durante 3 segundos.
Introducir código maestro Actual y pulsar Enter.
Introducir Nuevo código maestro y pulsar Enter.

Sustitución de pilas

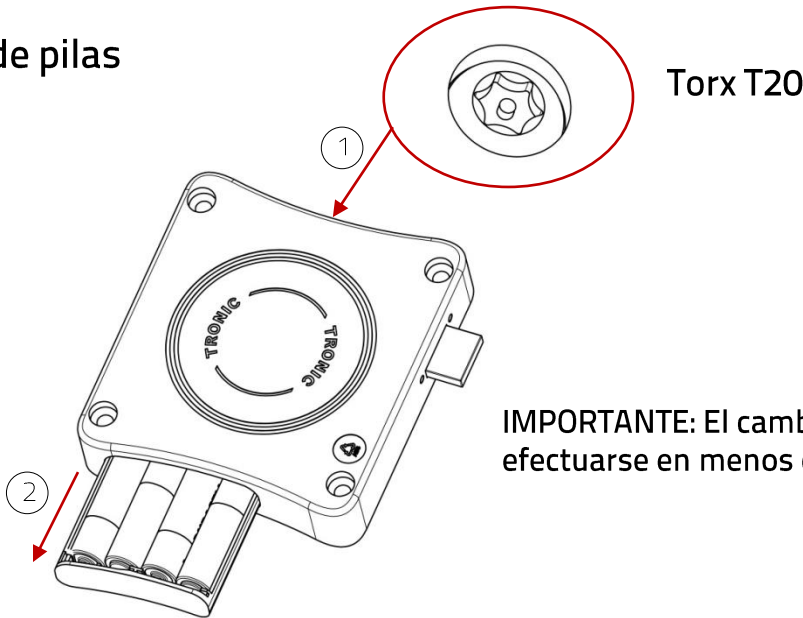

Medidas exteriores

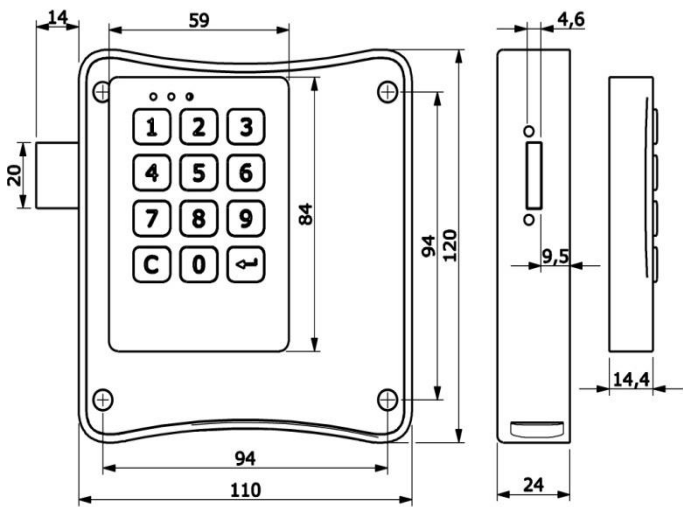

Especificaciones técnicas

Niebla salina	> 96h
Temperatura funcionamiento	-5 ° C <> +70 ° C
Pestillo	> 45Kgf
Rayos ultravioleta	> 10000h
Vibración	10 - 200 Hz 2g
Ciclos de vida	> 200000 ciclos
Descarga electrostática	8000 V
Vida de pilas	> 30000 ciclos o tres años



RoHS



