KEYA®

TRONIC **SLIM**


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
KEYA


1. ÖFFNEN UND SCHLIESSEN

1.1Mehrbenutzer-Version

Zugang übereinen4-stelligen Code.DerCode wird beim Öffnen des Schlosses gelöscht und steht danach einemneuenBenutzer zurVerfügung.

1. Schließen:



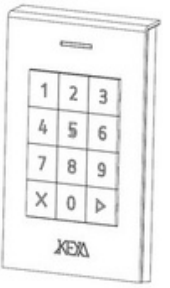

Beim Schließen ertönt ein Bestätigungston, grüne LED leuchtet.

Öffnen:




Beim Öffnen ertönt ein Bestätigungston, grüne LED leuchtet.

Im Fehlerfall ertönen drei kurze Signaltöne und die rote LED blinkt dreimal.
Die beschriebenenakustischen Signaleentfallen,wenn Tronic SLIM im Stumm-Modus konfiguriert ist.

1.2 Abo-Version (Privatmodus)

Zugangübereinen einzigen4-stelligenCode.Der zuvor vergebene Code bleibt einem einzigen Benutzer dauerhaft zugeordnet.

2. In der Abo-Version bleibt Tronic Slim geschlossen.

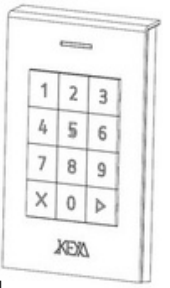

Öffnen:



Beim Öffnen ertönt ein Bestätigungston, grüne LED leuchtet.

Schließen:

Automatisch nach 2 Sekunden oder mit 

Beim Schließen ertönt ein Bestätigungston, grüne LED leuchtet.


Im Fehlerfall ertönen drei kurze Signaltöne und die rote LED blinkt dreimal.
Die beschriebenen akustischen Signale entfallen, wenn Tronic SLIM im Stumm-Modus konfiguriert ist.

2. ABO-CODE ÄNDERN

Diese Funktionistnur inder Abo-Version verfügbar.

In der Mehrbenutzer-Version ertönt nach dem Vorgang das Fehlersignal mit drei kurzen Signaltönen und die rote LED blinkt dreimal.




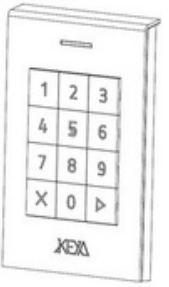


1- Taste ▷ 3 Sekunden lang gedrückt halten.
2- Bestätigungston ertönt und die grüne LED leuchtet.
3- AKTUELLEN Code eingeben, während die rote LED blinkt.
4- Taste ▷ drücken: Bestätigungston ertönt, grüne LED leuchtet.
5- NEUEN Code eingeben, während die rote LED blinkt.
6- Taste ▷ drücken: Bestätigungston ertönt, grüne LED leuchtet.

Im Fehlerfall ertönen drei kurze Signaltöne und die rote LED blinkt dreimal.
Die beschriebenen akustischen Signale entfallen, wenn Tronic SLIM im Stumm-Modus konfiguriert ist.

3. ÖFFNEN MIT MASTER-CODE

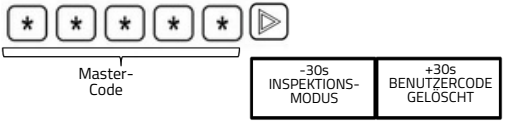

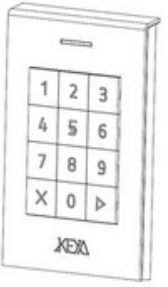


INSPEKTIONSMODUS: Benutzercode wird nicht gelöscht.
1- 5-stelligen Master-Code eingeben und anschließend ▷ drücken.
2- Bestätigungston ertönt, grüne LED leuchtet, Tronic Slim öffnet sich.
3- Taste ▷ innerhalb von 5 Sekunden drücken, Tronic Slim schließt.


BENUTZERCODE LÖSCHEN: Benutzercode wird gelöscht.
1- 5-stelligen Master-Code eingeben und anschließend ▷ drücken.
2- Bestätigungston ertönt und Tronic Slim öffnet sich.
3- 5 Sekunden warten, bis die 8-Ton-Melodie erklingt und die grüne LED blinkt. Tronic Slim bleibt geöffnet.

Im Fehlerfall ertönen drei kurze Signaltöne und die rote LED blinkt dreimal.
Die beschriebenen akustischen Signale entfallen, wenn Tronic SLIM im Stumm-Modus konfiguriert ist.

4. MASTER-CODE ÄNDERN

Taste 3 Sekunden gedrückt halten



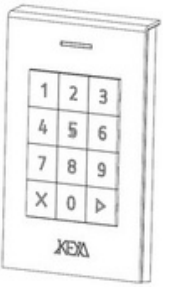

1- Taste ▷ 3 Sekunden lang gedrückt halten.
2- Bestätigungston ertönt und die grüne LED leuchtet.
3- AKTUELLEN Code eingeben, während die rote LED blinkt.
4- Taste ▷ drücken: Bestätigungston ertönt, grüne LED leuchtet.
5- NEUEN Code eingeben, während die rote LED blinkt.
6- Taste ▷ drücken: Bestätigungston ertönt, grüne LED leuchtet.

Im Fehlerfallertönendreikurze Signaltöneunddierote LEDblinktdreimal.
Die beschriebenenakustischen Signaleentfallen,wenn TronicSLIMimStumm-Moduskonfiguriert ist.

5. ELEKTRONISCHER MASTER-SCHLÜSSEL



INSPEKTIONSMODUS: Benutzercode wird nicht gelöscht.
1- Master-Schlüssel (blau) an Tronic SLIM anschließen.
2- Tronic Slim öffnet sich, 2 Signaltöne, grüne LED blinkt 2-mal.
3- Master-Schlüssel (blau) abziehen.
4- Taste ▷ innerhalb von 5 Sekunden drücken, Tronic Slim schließt.

BENUTZERCODE LÖSCHEN: Benutzercode wird gelöscht.
1- Master-Schlüssel (blau) an Tronic SLIM anschließen.
2- Bestätigungston ertönt und Tronic Slim öffnet sich.
3- Master-Schlüssel (blau) abziehen.
4- 5 Sekunden warten, bis die 8-Ton-Melodie erklingt und die grüne LED blinkt.
5- Neuen Benutzercode eingeben.

* Weitere Informationen zu Schlüssel und erforderlichem Zubehör erhalten Sie von Ihrem KEYA-Vertriebsmitarbeiter.

Im Fehlerfall ertönen drei kurze Signaltöne und die rote LED blinkt dreimal.
Die beschriebenen akustischen Signale entfallen, wenn Tronic SLIM im Stumm-Modus konfiguriert ist.

6. KONFIGURIERBARE PARAMETER – KEYA CONTROL*

KEYA Control

KEYA Control App

Get it on Windows 10

GET IT ON Google Play

Automatisches Öffnen:
1-BegrenzteNutzungsdauer: DasSchloss öffnet nach Ablauf der eingestellten Zeit
2-FesteUhrzeit:DasSchloss öffnetzur programmierten Uhrzeit
-HH:MM,Wochentag/Jeden Tag/Mo–Fr, Tronic Slim geöffnet oder geschlossen lassen

Lautstärke:
Hoch/Niedrig:TonbeimDrückenderZifferntasten (0-9) sowie bei Bestätigung oder Fehler.
Aus:GrüneLEDleuchtetbeim Drücken der Zifferntasten (0-9); LEDs blinken bei Bestätigung oder Fehler

LED-Anzeige der Schließposition:
Aktiviert/Deaktiviert:Rote LED blinkt,wenn Tronic SLIM geschlossen ist

Codes:
Benutzer/Master:Abfrage der inTronic SLIM gespeicherten Codes

Batteriestand

Anzahl der Vorgänge

* Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem KEYA-Vertriebsmitarbeiter.

7. PARAMETERSCHLÜSSEL



Vorkonfigurierte Schlüssel:
1- Parameter sind werkseitig bereits konfiguriert*
2- Schlüssel (schwarz) an Tronic SLIM anschließen
3- Tronic SLIM gibt 2 Signaltöne ab, die grüne LED blinkt 2-mal
4- Schlüssel (schwarz) von Tronic SLIM abziehen

Software-kompatibel:
1- Schlüssel an denPC anschließen und KEYA Control* starten
2- Parameter mitKEYA Control* ändern
3- Schlüssel erfolgreich konfiguriert.

* Weitere Informationen zu Schlüssel und erforderlichem Zubehör erhalten Sie von Ihrem KEYA-Vertriebsmitarbeiter.

Im Fehlerfall ertönen drei kurze Signaltöne und die rote LED blinkt dreimal.
Die beschriebenen akustischen Signale entfallen, wenn Tronic SLIM im Stumm-Modus konfiguriert ist.

8 Spezifikationen

8.1 Batteriewechsel

Achtung!

Die Batterien müssen ausgetauscht werden, wenn das System „Batterie schwach" durch dreimaliges Blinken der gelben LED meldet. Für die oben liegende Schraube wird ein Torx-T20-Bit benötigt.
Der Wechsel muss innerhalb von 5 Minuten und stets bei angeschlossenem BATPACK erfolgen (sonst verliert die interne Uhr die Uhrzeit).



8.2 Technische Spezifikationen

IP (Tastatur/Schloss)	---/45
Betriebstemperatur	-5°C < > +70°C
Riegel	> 45Kgf
UV-Strahlung	> 10000h
Vibration	10 - 200 Hz 2g
Lebensdauer	> 200000 Zyklen
Elektrostatische Entladung	8000 V
Batterien	x4 LR6/AA
Batterielebensdauer	90000 Zyklen oder drei Jahre



775027